

Installatie-instructies voor op maat gemaakte shutters

Uw bestelling bestaat uit ...

- Een lange doos met de onderdelen van het shutterframe
- Een doos met de shutterpanelen
- Eén van de lange dozen met frame-onderdelen is gemarkeerd met GELE TAPE.

Hierin zit het bevestigingsmateriaal dat u nodig hebt voor de installatie (kunststof Hoffman-sleutels, magnetische plaatjes, lange schroeven voor de shutterframes, kleine houten dopjes om de gaten in de shutterframes te bedekken, een vierkante boorkop & instructies).

Lees eerst alle instructies VOORDAT u begint. Als u vragen hebt, neemt u dan rechtstreeks [contact met ons](#) op via 0031 (0) 165 392 066

STAP 1 - Het shutterframe monteren

Neem alle onderdelen van het frame uit de lange doos. In de doos zit voor elk raam een apart verpakt frame. Leg de onderdelen van het frame op de grond in de vorm van uw raam.


Shutters op volledige hoogte en shutters met dubbele hang hebben meestal frames met 4 zijden; shutters in caféstijl en openslaande deuren hebben frames met slechts 3 zijden.

De uiteinden van de framezijden zijn met verstek gezaagd en worden aan elkaar bevestigd door de kunststof Hoffman-sleutel in de strikvormige uitsparingen te plaatsen. Deze uitsparingen ziet u op de hoeken van het frame als u het frame juist in elkaar hebt gezet. De kunststof Hoffman-sleutel heeft een voorkant en deze kant moet eerst in de uitsparing worden geplaatst. Tik de sleutel voorzichtig in de uitsparing met een hamer.

Op de foto is te zien hoe de frameonderdelen in elkaar worden gezet. De tekening laat zien hoe de zijden van het frame op elkaar aansluiten.

Tenzij u aangeeft dit anders te willen, worden in het SHUTTERFRAME gaten voorgeboord voor het bevestigen van het frame aan de muur of de raamomlijsting.



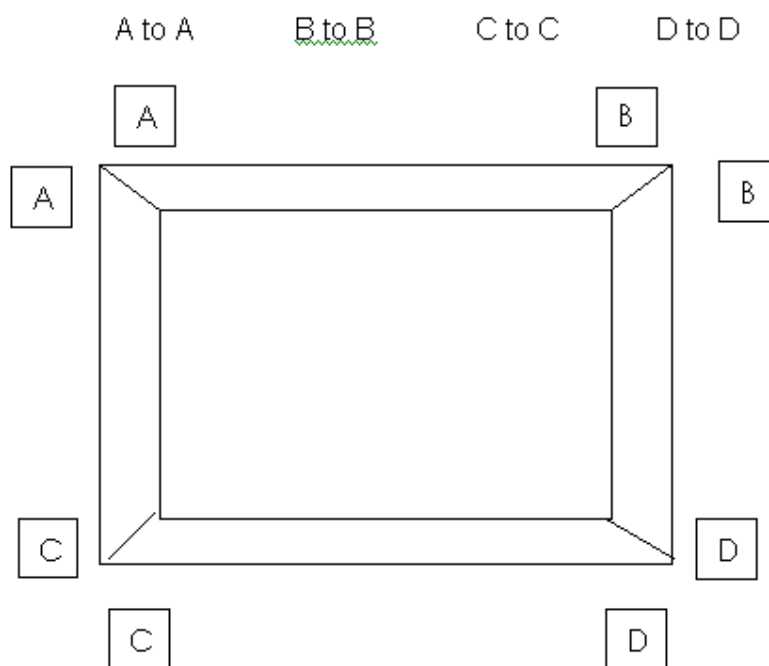

STAP 2 - Het shutterframe plaatsen

1. Til het gemonteerde frame op en plaats het op het raam. Zie de foto hieronder.



2. Controleer of het frame correct is geplaatst:

- In de nis direct tegen het raam: de panelen worden dubbelgevouwen en bevinden zich in een hoek van 90 graden ten opzichte van het raam in de nis.
- In de nis aan de voorkant van de opening: de scharnieren van het paneel worden 180 graden geopend. De panelen kunnen op en neer worden bewogen en rusten tegen de wand in de kamer. Geopende achterpanelen steken aan beide zijden van het raam uit.
- Montage op de dag: het frame wordt op de raamomlijsting of direct op het raamkozijn bevestigd (voornamelijk bij schuiframen/openslaande ramen).
- Als het frame op de juiste plaats zit, steekt u een priem of kleine schroevendraaier door de voorgeboorde gaten in het frame om te MARKEREN waar u gaten moet boren.

3. Verwijder het frame, boor de gaten en gebruik de juiste bevestigingsmaterialen.

4. Plaats het frame terug en schroef het goed vast.

U kunt de gaten in het frame nu bedekken met de bijgeleverde houten dopjes



STAP 3 - Shutterpanelen ophangen

Op uw shutterpanelen zijn de scharnieren al bevestigd, zodat u ze eenvoudig kunt ophangen en bevestigen

Het is belangrijk dat u controleert hoe u de panelen precies moet ophangen voordat u ze bevestigt.

- Bij panelen op volledige hoogte en panelen in caféstijl zit het identificatielabel ALTIJD aan de onderkant van de panelen.
- Bij dubbele hang panelen zit het identificatielabel altijd aan de bovenkant van de BOVENSTE panelen en aan de onderkant van de ONDERSTE panelen.
- De panelen zijn altijd van links naar rechts genummerd. De nummering begint bij de bovenste rij panelen en gaat dan verder op de onderste rij panelen.

Uw panelen kunnen bijvoorbeeld als volgt genummerd zijn: Volledige hoogte, panelen LLRR - 1234.

Dubbele hang panelen LLRR = 1234 (bovenste rij), panelen LLRR = 5678 (onderste rij).

Op het identificatielabel staat het bestelnummer, het bestellijnnummer en het paneellocatienummer van Shutters and Blinds Direct.

U bevestigt de panelen aan het shutterframe door het scharnier op het shutterframe en het scharnier op het paneel in elkaar te schuiven en met de scharnierpin aan elkaar te bevestigen



STAP 4 - Magneten bevestigen

Aan de achterkant van elk shutterpaneel zijn al kleine ronde magneten bevestigd. Sluit het paneel binnen het shutterframe. Markeer met een potlood de plaats waar de onderkant van de magneet het frame raakt. Open het paneel en bevestig de magneetplaatjes net boven de markering op het frame.





Nuttige tips voor het installeren van uw shutters

Kleine openingen tussen het shutterframe en de muur kunt u opvullen met acrylaatkit. Dit kunt u in elke doe-het-zelfzaak kopen.

Als de panelen niet gelijkhangen, schroef dan een deel van het frame los en verschuif het een beetje. Een verschuiving van 2 mm kan de positie van de shutters al beïnvloeden.

Bij witte shutters kunt u de gaten in het frame vullen met witte acrylaatkit voordat u de houten dopjes erop zet. Nadat u de dopjes hebt bevestigd, kunt u ze ook met een beetje kit afdekken. Veeg het frame schoon met een schone, zachte doek.

Zorg ervoor dat u het frame installeert op de plaats waar u het raam hebt opgemeten. Ramen zijn niet altijd precies vierkant, dus als u vlak tegen het raam hebt gemeten, kan het zijn dat het frame niet past als u het vooraan in de nis wilt installeren.

Openslaande deuren hebben 3 framezijden, zonder onderzijde; shutters op volledige hoogte hebben normaal gesproken 4 framezijden en shutters met dubbele hang hebben 4 framezijden.

Als uw ramen grote handgrepen hebben en u installeert het frame in de nis, zorg er dan voor dat er voldoende ruimte is voor het openen en sluiten van de lamellen.

Dat is alles! Gefeliciteerd met uw nieuwe shutters. We hopen dat u er nog jaren van kunt genieten. Mocht u tegen problemen aanlopen bij het installeren van uw shutters, neem dan contact op met ons team via 0165 392 066. Zij helpen u graag verder!