

Met behulp van deze informatie kunt u uw shutters op de juiste manier opmeten. Druk dit document bij voorkeur in kleur af, zodat u goed kunt zien wat u moet



MEETINSTRUCTIES VOOR EEN RONDE ERKER



Meethandleiding

Voor assistentie kunt u bellen of e-mailen
Hello@shuttersandblindsdirect.nl

0165 392 066

www.shuttersandblindsdirect.nl




MEETINSTRUCTIES VOOR EEN RONDE ERKER



1. Elk raam in de erker krijgt een eigen frame. Het paneel of de panelen worden met scharnieren binnen elk frame bevestigd.
2. Vanwege de ronding van de erker moet u bij het opmeten van de breedte van elk raam iets van de maten aftrekken. Hierdoor kunnen de frames op elkaar aansluiten en kunnen de panelen ongehinderd worden geopend en gesloten.
3. Wij raden u aan om onze kleine sjablonen te gebruiken die de afmetingen van het frame aangeven. U kunt de sjablonen op de website vinden en afdrukken. Plaats de sjabloon op de vensterbank, zoals aangegeven op de foto en de tekening. Als u tevreden bent met een installatie waarbij alle frames op elkaar aansluiten Meet u de benodigde breedten.
4. Bij het meten van de hoogte is het belangrijk dat alle frames voor elk raam in dezelfde hoogte worden besteld. Zo bent u er zeker van dat alle panelen evenveel lamellen hebben en dat alle shutters dezelfde beneden- en bovenbalk hebben.
5. De breedte van het frame dat u nodig hebt is 33 mm en de diepte van dit frame (de dikte van het frame zoals dit van het raam uitsteekt in de kamer) is 57 of 67 mm. De diepte is afhankelijk van de door u gekozen lamelbreedte en of er grote handgrepen op het raam zitten waar u ruimte voor vrij moet laten.
6. Als u panelen met een middenbalk wilt, dan moet u van de vensterbank tot het middelste punt van het raam meten, tot het punt waar de middenbalk moet worden gecentreerd. Ook hier moeten de maten hetzelfde zijn voor alle ramen in de erker. Als het raam zelf is onderverdeeld of een middenbalk heeft, dan is het altijd aan te bevelen om dit op dezelfde plaats in de shutters te laten terugkomen. Meestal is dit in het midden of op driekwart van het raam.
7. Gebruik een stalen meetlint en meet elk raam op verschillende plaatsen om te controleren of het recht is. Als het raam niet recht is, moet u altijd de kleinste maten kiezen.

Voor meer advies over uw specifieke ramen kunt u een duidelijke digitale foto e-mailen naar hello@shuttersandblindsdirect.nl. Zorg ervoor dat alle gordijnen opzij zijn geschoven en dat het hele raam en alle handgrepen op de foto te zien zijn.

MEET VOLGENS DE RODE LIJN OM DE BREEDTE VAN UW SHUTTERFRAMES TE BEPALEN.

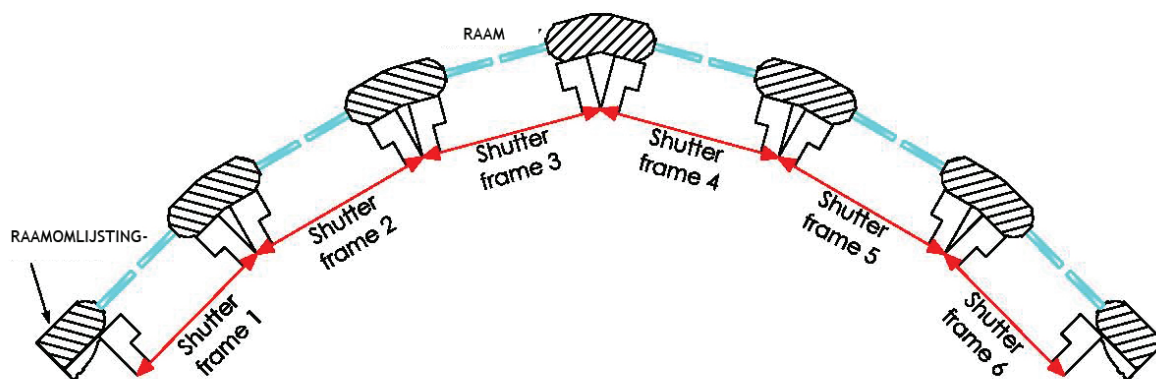

Meethandleiding

Voor assistentie kunt u bellen of e-mailen
Hello@shuttersandblindsdirect.nl


0165 392 066

www.shuttersandblindsdirect.nl



RONDE ERKER L- FRAME

Plat L-frame Geschikt voor lamelbreedten 47 mm en 64 mm
FRAME ref: 4033 afmetingen 33 mm breed x 57 mm diep

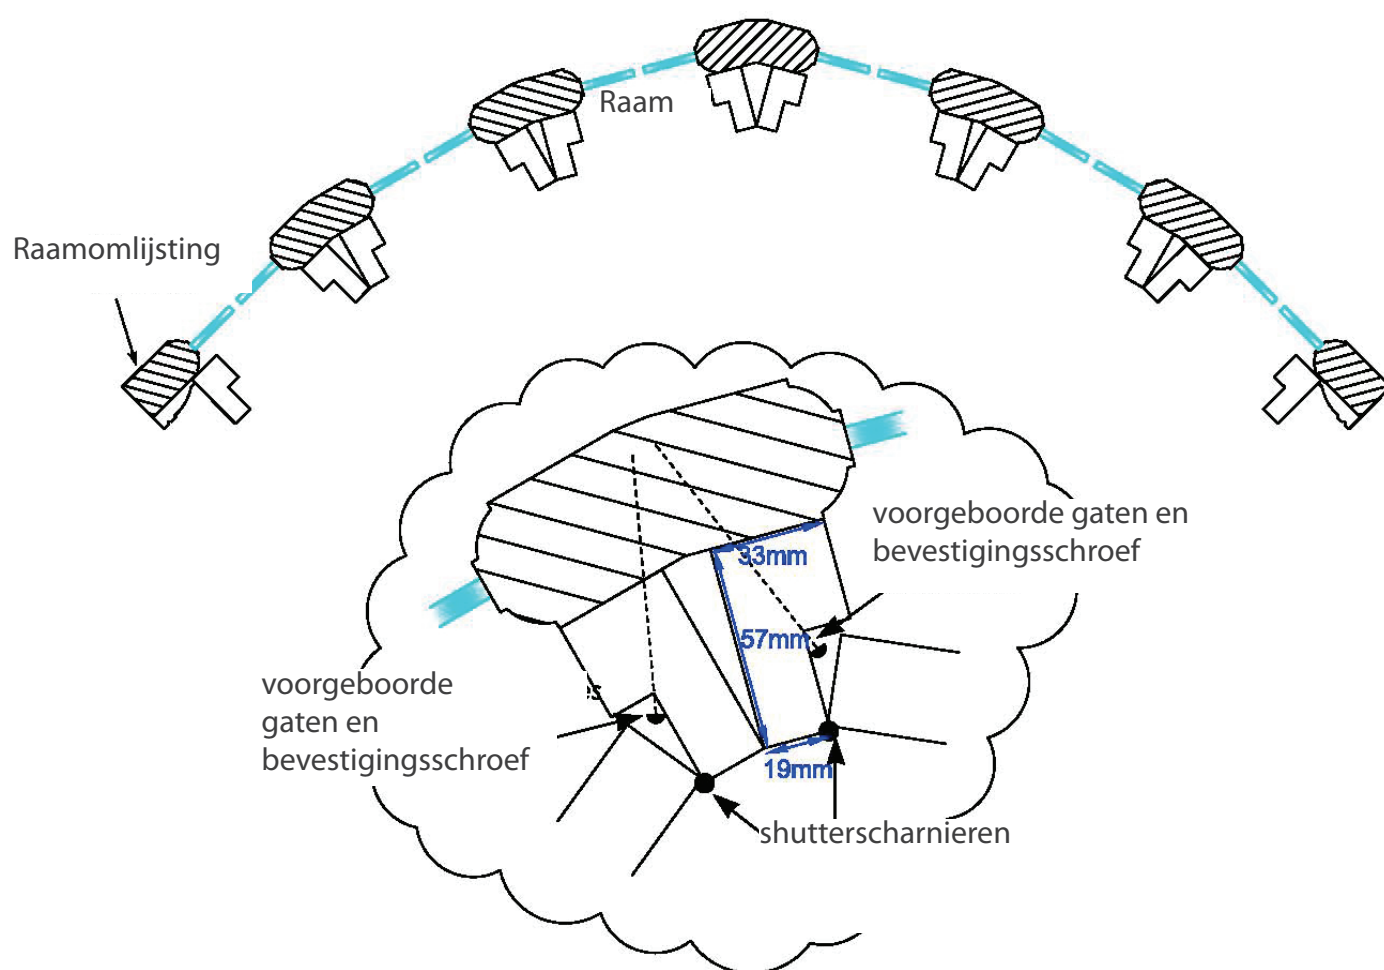

Meethandleiding

Voor assistentie kunt u bellen of e-mailen
Hello@shuttersandblindsdirect.nl

0165 392 066


www.shuttersandblindsdirect.nl



RONDE ERKER L-FRAME

Plat L-frame Geschikt voor lamelbreedte 89 mm
FRAME ref: 4034 afmetingen 33 mm breed x 57 mm diep

BOVENAANZICHT VAN RAAM & FRAME
Getoond frame: 4034

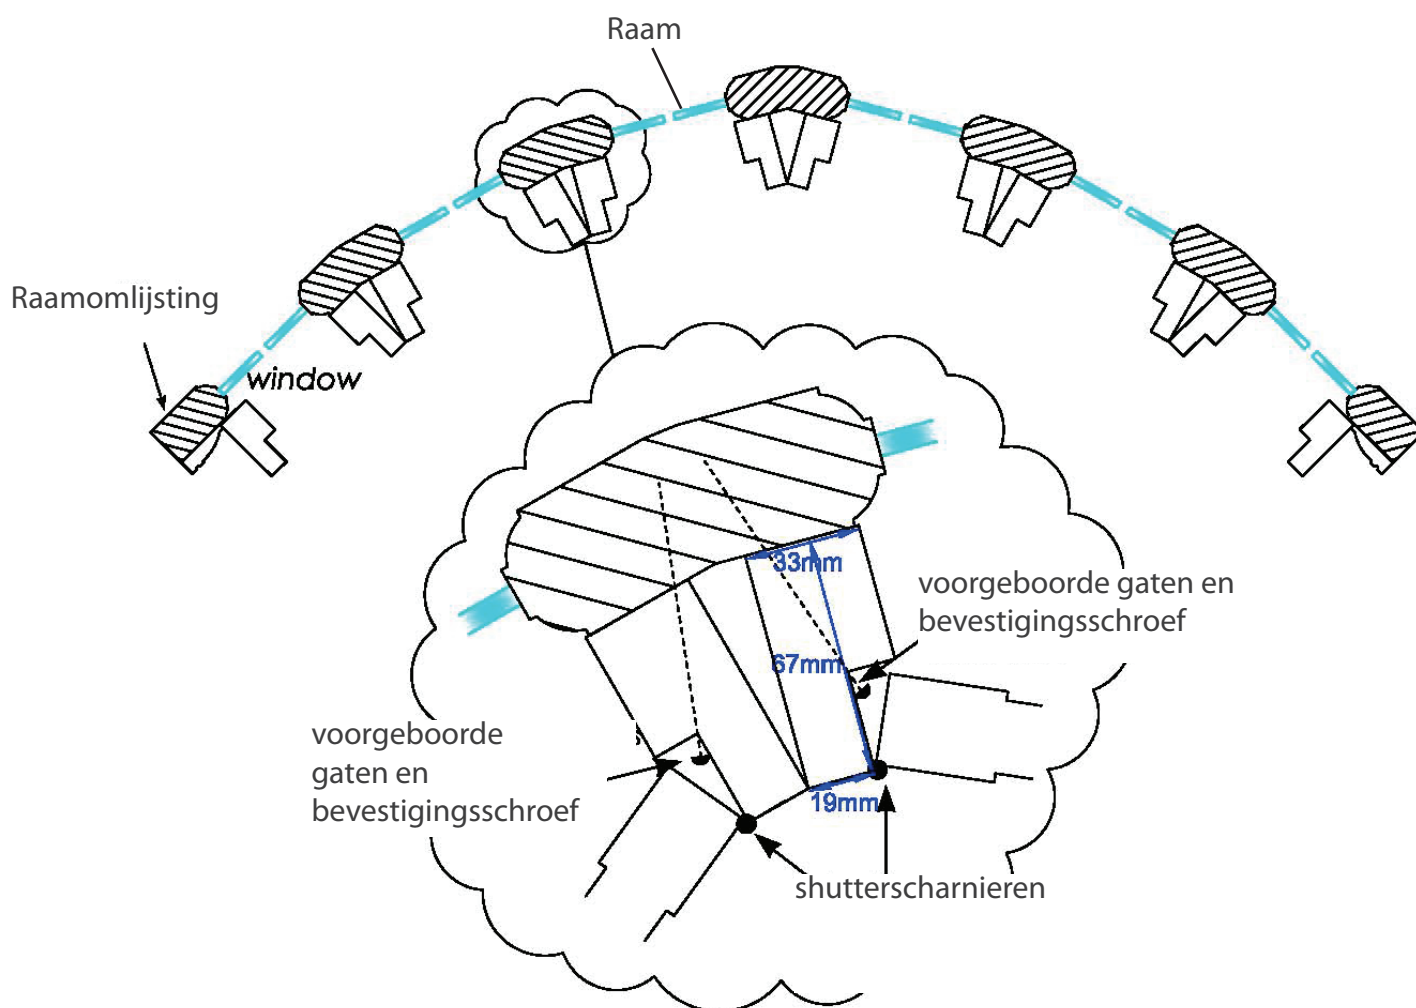

Meethandleiding

Voor assistentie kunt u bellen of e-mailen
Hello@shuttersandblindsdirect.nl

0165 392 066

www.shuttersandblindsdirect.nl



MEETINSTRUCTIES RONDE ERKER



De **groene** lijnen hierboven geven aan waar uw shutterframes worden bevestigd. Meet de ramen op zoals aangegeven door de zwarte pijlen.

Let op: de maten die u aan ons doorgeeft zijn inclusief het frame zelf.

Als u panelen over de hele hoogte met een middenbalk bestelt, dan moet u tot de **blauwe** lijn meten om ervoor te zorgen dat de middenbalk precies wordt gecentreerd met de middenbalk van het raam.

Als u shutter in caféstijl of met dubbele hang bestelt, moet u tot de **rode** lijn opmeten (de onderste panelen bedekken dan de middenbalk van het raam).

Volg bij het meten de instructies aan het begin van dit document en gebruik de bijgeleverde sjablonen.

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe volledige shutters met een middenbalk

Meethandleiding

Voor assistentie kunt u bellen of e-mailen
Hello@shuttersandblindsdirect.nl

0165 392 066

www.shuttersandblindsdirect.nl



MEETHANDLEIDING VOOR SHUTTERS
RONDE ERKER

MEETINSTRUCTIES RONDE ERKER



Meethandleiding

Voor assistentie kunt u bellen of e-mailen
Hello@shuttersandblindsdirect.nl

0165 392 066

www.shuttersandblindsdirect.nl




CONTROLLEREN OP OBSTAKELS



Kijk voordat u gaat opmeten welke obstakels het raam heeft. U moet voorkomen dat lamellen bij het openen obstakels raken zoals handgrepen of een telefoonstopcontact.

Wij adviseren om telefoonstopcontacten te verplaatsen als ze op de plaats zitten waar het shutterframe moet komen. Dit is meestal het geval bij driedelige achttiende-eeuwse schuiframen. Handgrepen kunnen echter niet eenvoudig worden aangepast, zeker niet bij pvc-ramen, en daarom moet u in dat geval juist meten om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte voor de handgrepen is.

- Meet hoe ver de handgrepen uitsteken.
- Controleer op basis van de door u gekozen lamelbreedte of er voldoende ruimte voor de handgrepen is of dat het frame naar voren moet worden gehaald.
- U kunt altijd een dieper frame bestellen. Voorbeeld: frame 4032 (67 mm diep) bij een lamelbreedte van 47 mm. We kunnen ook een frame op maat maken met een andere diepte. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

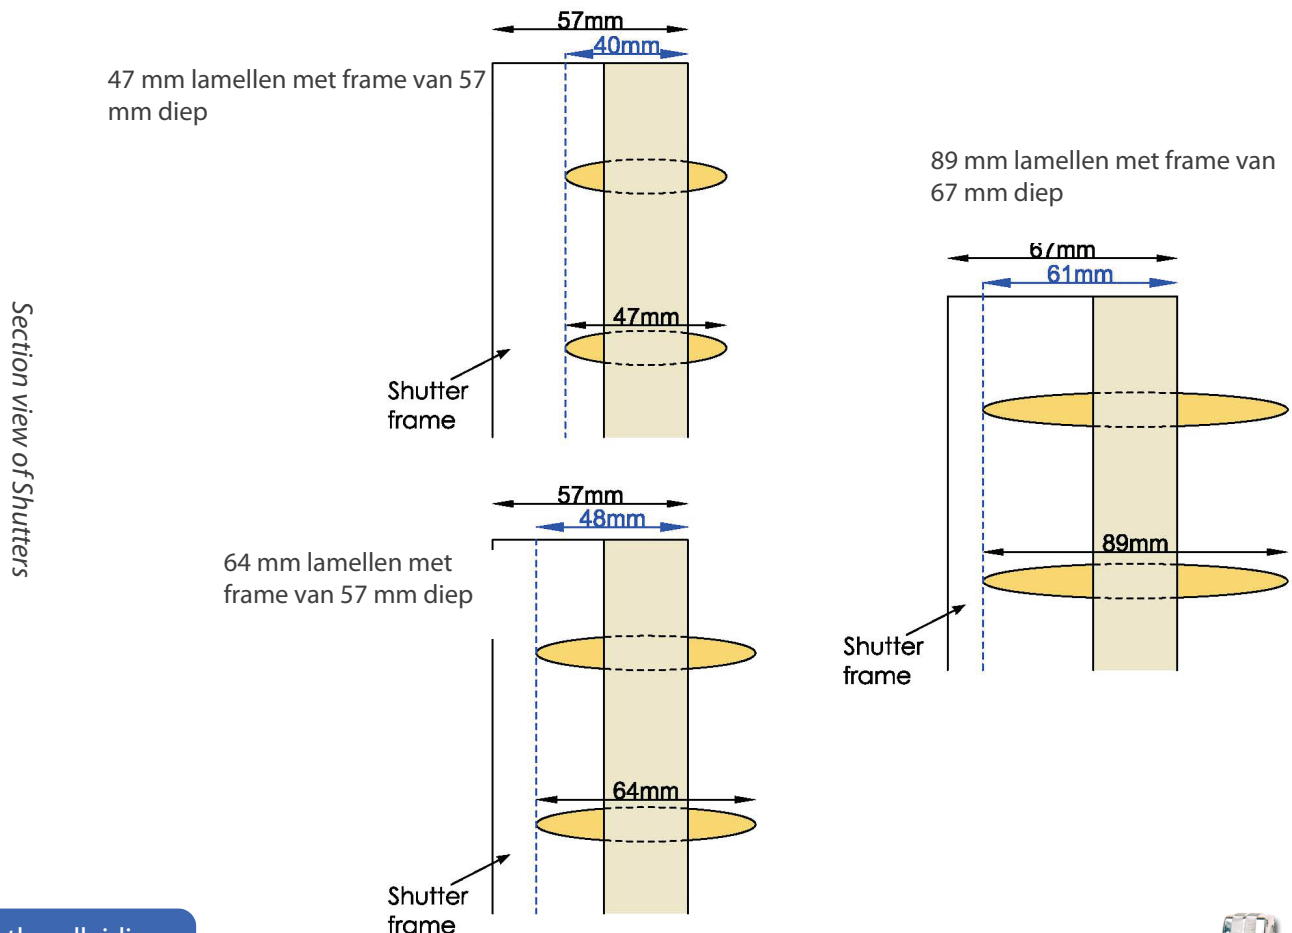

Meethandleiding

Voor assistentie kunt u bellen of e-mailen
Hello@shuttersandblindsdirect.nl


0165 392 066

www.shuttersandblindsdirect.nl



SJABLONEN

RONDE ERKER PLAT L-frame
afmetingen 33 mm breed x 57 mm diep

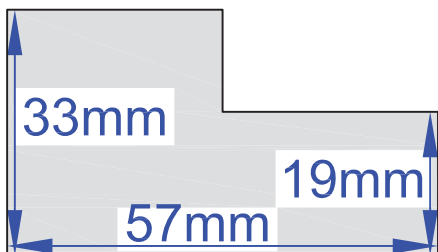


FRAME ref: 4033



Let op: zet voordat u deze sjablonenpagina afdrukt de optie **Aanpassen** aan papierformaat op '**Niet aanpassen**'. Zo bent u er zeker van dat de sjablonen op het juiste formaat worden afgedrukt. Deze optie verschijnt als u de pagina afdrukt.

SJABLONEN

RONDE ERKER PLAT L-frame
afmetingen 33 mm breed x 67 mm diep

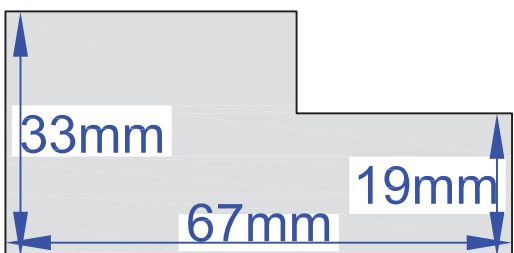

FRAME ref: 4034



Let op: zet voordat u deze sjablonenpagina afdrukt de optie **Aanpassen** aan papierformaat op '**Niet aanpassen**'. Zo bent u er zeker van dat de sjablonen op het juiste formaat worden afgedrukt. Deze optie verschijnt als u de pagina afdrukt.